

BOSS
WATCHES

HUGO
WATCHES

ЧАСЫ HUGO BOSS
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,
ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ЧАСЫ HUGO BOSS

Hugo Boss обладает уникальным наследием на рынке моды. Коллекция водонепроницаемых часов Hugo Boss, разработанная с особым вниманием к функциональности и деталям, отличается простым и элегантным дизайном, отражающим принципы стиля Hugo Boss и фирменный логотип - один из самых узнаваемых символов бренда в мире.

Поздравляем вас с покупкой.

Содержание

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- (1) **МОДЕЛИ С 2 И 3 СТРЕЛКАМИ**
- (2) **ДАТА/ДЕНЬ НЕДЕЛИ - МОДЕЛИ С ДАТОЙ**
- (3) **МОДЕЛИ С ДВОЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ, ТИП А** - С вращающимся кольцом циферблата, 24-часовой стрелкой GMT и датой
- (4) **МОДЕЛИ С ДВОЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ, ТИП В** - Двойное время с 24-часовой стрелкой и датой
- (5) **МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ СУБ-ЦИФЕРБЛАТАМИ, ТИП А** - С датой/днем недели, с 24-часовой стрелкой или без нее, без кнопок
- (6) **МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ СУБ-ЦИФЕРБЛАТАМИ, ТИП В** - С датой и ретроградными суб-циферблатами без кнопок
- (7) **МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ СУБ-ЦИФЕРБЛАТАМИ, ТИП С** - С датой или без нее, с 24-часовой стрелкой и кнопками
- (8) **АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ ТИП А** – Со стрелкой дня/даты/24-часовой стрелкой
- (9) **АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ ТИП В** – Со стрелкой дня/даты/24-часовой стрелкой и ретроградным суб-циферблатом
- (10) **АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ ТИП С** – Хронографы с 1/10 секунды
- (11) **АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ ТИП D**
- (12) **АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ТИП А**
- (13) **АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ТИП В** – С 24-часовой стрелкой или без нее
- (14) **ГИБРИДНЫЙ МЕХАНИЗМ** – Аналоговый кварцевый механизм с автоматической системой питания
- (15) **ЦИФРОВОЙ МЕХАНИЗМ** – 3,5-разрядный ЖК-дисплей
- (16) **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**
 - Завинчивающаяся заводная головка
 - Сетчатый браслет со скользящей застежкой
 - Механизм на солнечной батарее

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(1) МОДЕЛИ С 2 И 3 СТРЕЛКАМИ



Рисунок А



Рисунок С



Рисунок В

Legend

1, 2 – Положения заводной головки

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

Положения заводной головки:

- Положение 1 – Нормальное положение. Заводная головка прижата к корпусу.
- Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку в любом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке минутной стрелки переведите ее на 4-5 минут вперед от желаемого времени, а затем переведите обратно на точное время.

Функция предупреждения о разряде батареи: когда заряд батареи подходит к концу, секундная стрелка перемещается с интервалом в две секунды вместо обычных односекундных интервалов. В этом случае как можно скорее замените батарею на новую. Часы сохраняют точность хода, пока секундная стрелка движется с интервалом в две секунды.

BOSS
WATCHES

HUGO
WATCHES

(2) DATA/ДЕНЬ НЕДЕЛИ – МОДЕЛИ С ДАТОЙ



Рисунок А

ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте дату в промежутке между 09:00 вечера и 3:00 утра. Это может привести к повреждению механизма календаря.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка даты не влияет на работу часов. Когда часы работают, дата будет постепенно изменяться в период с 09:00 вечера до 4:00 утра.

Функция предупреждения о разряде батареи: Когда заряд батареи подходит к концу, секундная стрелка перемещается с интервалом в две секунды вместо обычных односекундных интервалов. В этом случае как можно скорее замените батарею на новую. Часы сохраняют точность хода, пока секундная стрелка движется с интервалом в две секунды.



Рисунок В

Legend

1, 2, 3 – Положения заводной головки

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

K – Окошко даты

E – Окошко дня недели

Положения заводной головки:

Положение 1 – Нормальное положение. Заводная головка прижата к корпусу.

Положение 2 – Для установки ДАТЫ: Поверните заводную головку по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для моделей с индикацией ДНЯ/ДАТЫ: Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату, и против часовой стрелки, чтобы установить ДЕНЬ.

Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку в любом направлении.

BOSS
WATCHES

HUGO
WATCHES

(3) МОДЕЛИ С ДВОЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ – ТИП А

С вращающимся кольцом циферблата, 24-часовой стрелкой GMT и датой



Рисунок А

Legend

- 1, 2 – Положения заводной головки
 А – Кнопка для установки двойного времени (-)
 В – Кнопка для установки двойного времени (+)
 Н – Часовая стрелка
 М – Минутная стрелка
 S – Секундная стрелка
 F – Стрелка двойного времени (24 часа)
 J – Стрелка GMT
 Z – Заводная головка часового пояса
 K – Окошко с датой

Положения заводной головки:

- Положение 0 – Заводная головка заблокирована и прижата к корпусу. Поверните против часовой стрелки, чтобы освободить заводную головку в положении 1. Нажмите и поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать заводную головку.
- Положение 1 – Для установки ДАТЫ и ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ: установка даты и коррекция двойного времени с помощью кнопок.
- Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ и ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ: Установка времени и быстрая коррекция двойного времени с помощью кнопок.

Местное время отображается часовой стрелкой Н, минутной стрелкой М и секундной стрелкой S, в то время как стрелка двойного времени, установленная слева, указывает на часы с двойным временем.

После замены батарейки, перед установкой времени, проверьте, находятся ли часовая стрелка Двойного времени и минутная стрелка Двойного времени на отметке "0" (положение "12 часов"). Если часовая стрелка с двойным временем или минутная стрелка с двойным временем не находятся в положении "0", сбросьте их с помощью следующей процедуры:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Удерживайте кнопки А и В нажатыми одновременно более 2 секунд, затем отпустите кнопки (стрелки двойного времени перемещаются и возвращаются на прежнее место).
3. Нажмите кнопку А или В, чтобы перевести стрелки двойного времени в положение "0". Кнопка А: часовая стрелка двойного времени перемещается по часовой стрелке. Кнопка В: 24-часовая стрелка перемещается по часовой стрелке. Стрелки двойного часового времени перемещаются быстро, если удерживать соответствующие кнопки нажатыми.
4. Верните заводную головку в позицию 1.

Чтобы установить местное время:

1. Вытяните заводную головку в положение 2, часы останутся.
2. Вращайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на нужное время.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

Чтобы установить дату:

1. Вытяните заводную головку в положение 1.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить стрелку даты. Не устанавливайте стрелку даты с 9:00 вечера до 02:00 утра. Стрелка даты не будет перемещаться назад при повороте заводной головки по часовой стрелке.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильную дату.

Установка двойного времени (в режиме короткого нажатия):

1. Заводная головка должна находиться в положении 1.
2. Отрегулируйте стрелку двойного времени F, нажав кнопку А для возврата на 1 час назад при каждом нажатии или нажав кнопку В для перемещения на 1 час вперед при каждом нажатии.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

Установка двойного времени (в режиме длительного нажатия)

1. Заводная головка должна находиться в положении 2.
2. Отрегулируйте двойную стрелку времени F долгим нажатием кнопки А, чтобы вернуться назад до достижения желаемого часа, или долгим нажатием кнопки В, чтобы переместиться вперед до достижения желаемого часа.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

Установка часового пояса (вращающегося кольца со шкалой):

- Поверните заводную головку Z по часовой стрелке или против нее, чтобы установить часовой пояс.

(4) МОДЕЛИ С ДВОЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ – ТИП В

Двойное время с 24-часовой стрелкой и датой



1, 2 – Положения заводной головки

A – Кнопка для установки двойного времени (-)

B – Кнопка для установки двойного времени (+)

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

F – Часовая стрелка с двойным временем (12 часов)

J – 24-часовая стрелка

Z – Минутная стрелка двойного времени (60 минут)

K – Окошко с датой

Положения заводной головки:

Положение 0 – Заводная головка заблокирована и прижата к корпусу. Поверните против часовой стрелки, чтобы освободить заводную головку в положении 1.

Нажмите и поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать заводную головку.

Положение 1 – Для установки ДАТЫ и ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ: установка даты и коррекция двойного времени с помощью кнопок.

Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ и ДВОЙНОГО ТАЙМЕРА: установка времени и быстрая коррекция двойного таймера с помощью кнопок.

Местное время отображается часовой стрелкой H, минутной стрелкой M и секундной стрелкой S, в то время как двойная стрелка, установленная слева, указывает на часы с двойным временем.

После замены батарейки, перед установкой времени, проверьте, находятся ли часовая стрелка двойного времени и минутная стрелка двойного времени на отметке "0" (положение "12 часов"). Если часовая стрелка двойного времени или минутная стрелка двойного времени не находятся в положении "0", сбросьте их с помощью следующей процедуры:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Удерживайте кнопки A и B нажатыми одновременно более 2 секунд, затем отпустите кнопки (стрелки двойного времени перемещаются и возвращаются на прежнее место).
3. Нажмите кнопку A или B, чтобы перевести стрелки двойного времени в положение "0". Кнопка A: часовая стрелка двойного времени перемещается по часовой стрелке. Кнопка B: 24-часовая стрелка перемещается по часовой стрелке. Стрелки двойного времени перемещаются быстро, если удерживать соответствующие кнопки нажатыми.
4. Верните заводную головку в положение 1.

Установить местное время:

1. Вытяните заводную головку в положение 2, часы остановятся.
2. Вращайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на нужное время.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: 24-часовая стрелка J перемещается в соответствии с часовой стрелкой.

Установить дату:

1. Вытяните заводную головку в положение 1.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить окошко даты K. Не устанавливайте дату в промежутке между 09:00 вечера и 02:00 часа утра. Окошко даты не будет перемещаться назад при повороте заводной головки по часовой стрелке.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильную дату.

Установить двойное время (быстрая настройка):

1. Заводная головка должна находиться в положении 0.
2. Отрегулируйте стрелку двойного времени F нажатием кнопки A для возврата на 1 час назад при каждом нажатии или нажатием кнопки B для перехода на 1 час вперед при каждом нажатии.

Установить двойное время (точная настройка):

1. Заводная головка должна находиться в положении 2.
2. Отрегулируйте стрелку двойного времени F, нажав кнопку A для возврата на 1 минуту назад при каждом нажатии или нажав кнопку B для перемещения на 1 минуту вперед при каждом нажатии.
3. Верните заводную головку в положение 0; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минутная стрелка двойного времени Z совершает один оборот с интервалом в четверть оборота (15 минут). Никаких проблем нет, поскольку это обычная функция механизма.

(5) МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ СУБ-ЦИФЕРБЛАТАМИ - ТИП А

С днем недели/датой, с 24-часовой стрелкой или без нее, без кнопок



Рисунок А



Рисунок С



Рисунок В

Legend

1, 2, 3 – Положения заводной головки

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

J – 24-часовая стрелка

T – Стрелка даты

D – Стрелка дня недели

Установить время:

1. Установите заводную головку в положение 3. Когда секундная стрелка окажется на отметке "12 часов", часы остановятся.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы перевести часовую и минутную стрелки вперед, пока стрелка дня недели не будет установлена на нужный день недели, если это применимо для вашей модели. При повороте заводной головки против часовой стрелки стрелка дня недели не переместится назад.
3. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на желаемое время. 24-часовая стрелка J движется одновременно с часовой стрелкой. При установке минутной стрелки переведите ее на 4-5 минут вперед от желаемого времени, а затем переведите обратно на точное время.
4. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

Установить дату:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить стрелку даты. Не устанавливайте стрелку даты в промежуток с 9:00 вечера до 02:00 утра. Стрелка даты не будет перемещаться назад при повороте заводной головки по часовой стрелке.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильную дату.

Положения заводной головки:

- Положение 1 – Нормальное рабочее положение; заводная головка прижата к корпусу.
- Положение 2 – Для установки ДАТЫ: Поверните заводную головку по часовой стрелке.
- Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: Вращайте заводную головку в любом направлении.

BOSS
WATCHES

HUGO
WATCHES

(6) МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ СУБ-ЦИФЕРБЛАТАМИ - ТИП В

С днем недели/датой с ретроградными суб-циферблатами без кнопок



Рисунок А

Установить время:

1. Вытяните заводную головку в положение 3. Когда секундная стрелка окажется в положении "12 часов", часы остановятся.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы перевести часовую и минутную стрелки вперед, пока стрелка дня недели не будет установлена на нужный день, если это применимо для вашей модели. При повороте заводной головки против часовой стрелки дневная стрелка не переместится назад.
3. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на желаемое время. 24-часовая стрелка J движется одновременно с часовой стрелкой. При установке минутной стрелки переведите ее на 4-5 минут вперед от желаемого времени, а затем переведите обратно на точное время.
4. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

Установить дату:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить стрелку даты. Не устанавливайте стрелку даты в промежуток с 9:00 вечера до 02:00 утра. Стрелка даты не будет перемещаться назад при повороте заводной головки по часовой стрелке.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильную дату.



Рисунок В

Legend

1, 2, 3 – Положения заводной головки

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

J – 24-часовая стрелка

T – Стрелка даты

D – Стрелка дня недели

Положения заводной головки:

Положение 1 – Нормальное рабочее положение; заводная головка прижата к корпусу.

Положение 2 – Для установки ДАТЫ: Поверните заводную головку по часовой стрелке.

Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку в любом направлении.

(7) МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ СУБ-ЦИФЕРБЛАТАМИ - ТИП С

С днем недели/датой, с 24-часовой стрелкой или без нее, с кнопками



Рисунок А

Legend

1, 2 – Положения заводной головки

A – Кнопка для установки дня недели

B – Кнопка для установки даты

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

T – Стрелка даты

J – 24-часовая стрелка

D – Стрелка дня недели

Положения заводной головки:

Положение 1 – Нормальное положение. Заводная головка прижата к корпусу.

Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку в любом направлении.

Установить время:

Как только секундная стрелка достигнет отметки "12 часов", переведите заводную головку в положение 2; часы остановятся.

1. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на правильное время с учетом AM/PM (J).
2. Верните заводную головку в положение 1..

Установить день недели и дату:

1. Нажмите кнопку A, чтобы установить день недели. При каждом нажатии и отпускании стрелка переводится на один день вперед.
2. Нажмите кнопку B, чтобы установить дату. При каждом нажатии и отпускании стрелка даты сдвигается на одну цифру вперед.

ВАЖНО: Никогда не корректируйте дату в период с 09:00 вечера до 4:00 утра, когда выполняется автоматическое изменение календаря; это может привести к повреждению механизма.

3. По истечении месяца, в котором осталось менее 31 дня, вам нужно будет скорректировать дату.

(8) АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ – ТИП А

С днем недели/датой/с 24-часовой стрелкой



Рисунок А

Legend

1, 2, 3 – Положения заводной головки

A – Кнопка запуска/остановки

B – Кнопка сброса

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

P – Счетчик минут хронографа

Q – Счетчик секунд хронографа

J – 24-часовая стрелка

K – Окошко даты

Положения заводной головки:

Положение 1 – Нормальное рабочее положение; заводная головка прижата к корпусу.

Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ: если функция даты отсутствует. Для установки ДАТЫ: применимо с функцией даты.

Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: применимо с функцией даты.

Время, показанное стрелками секундомера, не зависит от центральных стрелок. Секундомер может отсчитывать до 30 минут.

Установить время:

1. Вытяните заводную головку в положение 2. Когда секундная стрелка окажется в положении "12 часов", часы остановятся.
2. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на нужное время. *Если это применимо к вашей модели, соблюдайте режим AM/PM (J) * Не нажимайте никаких кнопок, иначе стрелки хронографа будут двигаться.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

Установить дату (если применимо):

Если на ваших часах есть окошко с датой, заводная головка будет иметь 3 положения.

Положение 2 используется для установки даты:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не появится правильная дата.

Положение заводной головки 3 используется для установки времени в соответствии с приведенным выше объяснением.

Простые функции хронографа:

Для измерения продолжительности одного непрерывного промежутка времени (до 60 минут):

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку A во второй раз, чтобы остановить хронограф.
3. Нажмите кнопку B, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Измерение суммарного времени:

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф
2. Нажмите кнопку A, чтобы остановить отсчет времени хронографа.
3. Нажмите кнопку A для перезапуска.
4. Повторите шаги 2 и 3 столько раз, сколько потребуется.
5. Когда отсчет времени закончится, нажмите кнопку B, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Измерение промежуточного времени:

Для снятия промежуточных показаний времени в процессе отсчета:

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку B, чтобы временно остановить отображение хронографа и считать промежуточное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хронограф продолжает работать в фоновом режиме.

3. Нажмите кнопку B для перезапуска; стрелки хронографа будут быстро перемещаться в соответствии с текущим временем отсчета.
4. Повторите шаги 2 и 3 для снятия необходимого количества промежуточных показаний.
5. Нажмите кнопку A, чтобы остановить отсчет хронографа.
6. Нажмите кнопку B, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Функция предупреждения о разряде батареи: когда заряд батареи подходит к концу, секундная стрелка перемещается с интервалом в две секунды вместо обычных односекундных интервалов. В этом случае как можно скорее замените батарею на новую. Часы сохраняют точность хода, пока секундная стрелка движется с интервалом в две секунды.

(9) АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ – ТИП В

Со стрелками дня недели/даты/24-часовой стрелкой и ретроградным суб-циферблатом



Рисунок А

Legend

1, 2, 3 – Положения заводной головки

A – Кнопка запуска/остановки

B – Кнопка сброса

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

P – Счетчик минут хронографа

Q – Счетчик секунд хронографа

J – 24-часовая стрелка

K – Окошко даты

Положения заводной головки:

Положение 1 – Нормальное рабочее положение; заводная головка прижата к корпусу.

Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ: если функция даты отсутствует. Для установки ДАТЫ: применимо с функцией даты.

Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: применимо с функцией даты.

Время, показанное стрелками секундомера, не зависит от центральных стрелок. Секундомер может отсчитывать до 30 минут.

Установить время:

1. Вытяните заводную головку в положение 2. Когда секундная стрелка окажется в положении "12 часов", часы остановятся.
2. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на нужное время. *Если это применимо к вашей модели, соблюдайте режим AM/PM (J) * Не нажимайте никаких кнопок, иначе стрелки хронографа будут двигаться.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь установите правильное время.

Чтобы установить дату (если применимо):

Если на ваших часах есть окошко даты, заводная головка будет находиться в 3 положениях.

Позиция 2 используется для установки даты:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не появится правильная дата.

Положение заводной головки 3 используется для установки времени в соответствии с приведенным выше объяснением.

Простые Функции Хронографа:

Для измерения продолжительности одного непрерывного промежутка времени (до 60 минут):

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку A во второй раз, чтобы остановить хронограф.
3. Нажмите кнопку B, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Измерение Суммарного Времени:

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку A, чтобы остановить отсчет времени хронографа.
3. Нажмите кнопку A для перезапуска.
4. Повторите шаги 2 и 3 столько раз, сколько потребуется.
5. По истечении времени нажмите кнопку B, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Измерение Промежуточного Времени:

Для снятия промежуточных показаний в процессе отсчета:

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку B, чтобы временно остановить отображение хронографа и считать промежуточное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хронограф продолжает работать в фоновом режиме.

3. Нажмите кнопку B для перезапуска; стрелки хронографа будут быстро перемещаться в соответствии с текущим временем отсчета.
4. Повторите шаги 2 и 3 для снятия необходимого количества промежуточных показаний.
5. Нажмите кнопку A, чтобы остановить отсчет хронографа.
6. Нажмите кнопку B, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Когда активирована функция хронографа, минутная стрелка хронографа перемещается на 120 градусов от стартовой точки (P). Когда минутная стрелка хронографа установлена в положение "0", она совершает полный оборот.

(10) АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ – ТИП С

Хронографы с точностью до 1/10 секунды



Рисунок А



Рисунок В

Legend

- 1, 2, 3 – Положения заводной головки
 А – Кнопка запуска/остановки
 В – Кнопка сброса
 Н – Часовая стрелка
 М – Минутная стрелка
 S – Секундная стрелка
 Р – Минутная стрелка хронографа
 Q – Секундная стрелка хронографа
 X – Хронограф, стрелка хронографа с 1/10 секунды
 К – Окошко даты

Положения заводной головки:

- Положение 1 – Нормальное рабочее положение; заводная головка прижата к корпусу.
 Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ: если функция даты отсутствует. Для установки ДАТЫ: применимо с функцией даты.
 Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: применимо с функцией даты.

Время, показанное стрелками секундомера, не зависит от центральных стрелок. Секундомер может отсчитывать до 60 минут. Секундомер отсчитывает время с шагом в 1/10 секунды.

Установить время:

1. Вытяните заводную головку в положение 2. Когда секундная стрелка окажется в положении "12 часов", часы остановятся.
2. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на нужное время. Если это применимо к вашей модели, соблюдайте режим AM/PM. Не нажимайте никаких кнопок, иначе стрелки хронографа будут двигаться.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время.

Установить дату (если применимо):

Если в ваших часах есть окошко даты, заводная головка будет иметь 3 положения. Положение 2 используется для установки даты:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не появится правильная дата.

Положение заводной головки 3 используется для установки времени в соответствии с приведенным выше объяснением.

Простые Функции Хронографа:

Для измерения продолжительности одного непрерывного промежутка времени (до 60 минут):

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку А во второй раз, чтобы остановить хронограф.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Измерение Суммарного Времени:

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку А, чтобы остановить отсчет времени хронографа.
3. Нажмите кнопку А для перезапуска.
4. Повторите шаги 2 и 3 столько раз, сколько потребуется.
5. Когда отсчет времени закончится, нажмите кнопку В, чтобы обнулить стрелки хронографа.

Измерение Промежуточного Времени:

Для получения промежуточных показаний времени в процессе отсчета:

1. Нажмите кнопку А, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы временно остановить отображение хронографа и считать промежуточное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хронограф продолжает работать в фоновом режиме.

3. Нажмите кнопку В для перезапуска; стрелки хронографа будут быстро перемещаться в соответствии с текущим временем отсчета.
4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы выполнить столько промежуточных или разделенных повторений, сколько потребуется.
5. Нажмите кнопку А, чтобы остановить отсчет времени хронографа.
6. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить стрелки хронографа.

(11) АНАЛОГОВЫЕ ХРОНОГРАФЫ – ТИП D



Рисунок А

1, 2, 3 – Положения заводной головки

A – Кнопка запуска/остановки

B – Кнопка сброса

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

P – Минутная стрелка хронографа

Q – Секундная стрелка хронографа

K – Окошко даты

Положения заводной головки:

Положение 1 – Нормальное рабочее положение; заводная головка прижата к корпусу.

Положение 2 – Для установки ДАТЫ: Поверните заводную головку по часовой стрелке.

Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку в любом направлении.

Установить время:

1. Вытяните заводную головку в положение 3. Часы остановятся.
2. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы переместить стрелки для корректировки времени.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Установить дату :

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до установки нужной даты.

ВАЖНО: Никогда не корректируйте дату в промежуток между 09:00 вечера и 3:00 утра, когда происходит автоматическое изменение календаря; это может привести к повреждению механизма.

3. Верните заводную головку в положение 1.

Функции Хронографа:

ПРИМЕЧАНИЕ: После 2 часов непрерывной работы хронограф автоматически останавливается и перезагружается для экономии заряда батареи.

Измерение Суммарного Времени:

Для измерения суммарного времени серии более коротких промежутков:

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку A, чтобы остановить хронограф и отсчитать прошедшее время.
3. Нажмите кнопку A, чтобы возобновить измерение.
4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы добавить каждый интервал времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда вы останавливаете хронограф, стрелки хронографа показывают общее накопленное время.

5. После окончательного считывания показаний нажмите кнопку B, чтобы сбросить стрелки хронографа.

Измерение Промежуточных Показаний:

Для снятия промежуточных показаний времени в процессе отсчета:

1. Нажмите кнопку A, чтобы запустить хронограф.
2. Нажмите кнопку B, чтобы остановить хронограф и отсчитать промежуточное время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Хронограф продолжает работать в фоновом режиме.
3. Нажмите кнопку B для перезапуска; стрелки хронографа будут быстро перемещаться в соответствии с текущим временем отсчета.
4. Повторите шаги 2 и 3 столько раз, сколько необходимо для снятия промежуточных показаний времени.
5. Нажмите кнопку A, чтобы остановить отсчет времени хронографа.
6. Нажмите кнопку B, чтобы обнулить стрелки хронографа.

(12) АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ – ТИП А



Рисунок А

Legend

1, 2, 3 – Положения заводной головки

Н – Часовая стрелка

М – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

К – Окошко даты.

Положения заводной головки:

- Положение 1 – Нормальное положение. Заводная головка прижата к корпусу.
- Положение 2 – Для установки ДАТЫ: Поверните заводную головку.
- Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку.

Автоматическое функционирование:

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы с автоподзаводом также можно завести вручную, повернув заводную головку по часовой стрелке в нормальное положение (позиция 1). Заведите несколько раз по часовой стрелке. Часы начнут двигаться естественным образом.

Установить время:

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поворачивайте заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на нужное время.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы запустятся снова.

Установить дату:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы изменить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

(13) АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ – ТИП В

С 24-часовой стрелкой или без нее



Рисунок А



Рисунок В

Legend

1, 2 – Положения заводной головки

H – Часовая стрелка

M – Минутная стрелка

S – Секундная стрелка

J – 24-часовая стрелка

Положения заводной головки:

- Положение 1 – Нормальное положение. Заводная головка прижата к корпусу.
- Положение 2 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку в любом направлении.

Автоматическое функционирование:

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы с автоподзаводом также можно завести вручную, повернув заводную головку по часовой стрелке в нормальное положение (позиция 1). Заведите несколько раз по часовой стрелке. Часы начнут двигаться естественным образом.

Установить время :

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку в любом направлении, чтобы перевести стрелки на нужное время.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы перезапустятся, теперь они будут установлены на правильное время. (24-часовая стрелка перемещается вместе с центральной часовой и минутной стрелками).

(14) ГИБРИДНЫЙ МЕХАНИЗМ

Аналоговый кварцевый механизм с автоматической системой питания



Рисунок А

Legend

- 1, 2, 3 – Положения заводной головки
 H – Часовая стрелка
 M – Минутная стрелка
 S – Секундная стрелка
 K – Окошко даты
 B – Индикатор запаса энергии

Положения заводной головки :

- Положение 1 – Нормальное положение. Заводная головка прижата к корпусу.
 Положение 2 – Для установки ДАТЫ: Поверните заводную головку по часовой стрелке.
 Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ: Поверните заводную головку.

Чтобы начать использование часов:

- Аккуратно покачайте часы из стороны в сторону до тех пор, пока стрелки не начнут двигаться нормально.
- Установите время и календарь, после чего пользуйтесь часами.

Установить время:

- Вытяните заводную головку в положение 3.
- Поверните заводную головку, чтобы перевести стрелки на нужное время.
- Верните заводную головку в положение 1; часы запустятся снова.

Установить дату:

- Вытяните заводную головку в положение 2.
- Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до установки нужной даты.
- Верните заводную головку в положение 1.

Зарядить часы:

Для эффективной зарядки покачайте часы из стороны в сторону, описывая дугу примерно в 20 см, пока стрелка не начнет двигаться нормально. Слишком быстрое встряхивание часов не повлияет на зарядку. Часы нельзя зарядить, заводя /поворачивая заводную головку.

Нет необходимости заряжать часы полностью, так как они заряжаются автоматически, когда вы носите их на запястье. Даже если часы надеты на руку, они не будут заряжаться, пока ваша рука неподвижна.

Индикатор запаса хода (кнопка B):

Эти часы отображают уровень заряда батареи при нажатии кнопки B. Секундная стрелка служит индикатором запаса хода. Она быстро перемещается от текущего положения, показывая уровень запаса. Индикация отображается в 4-х уровнях, что позволяет приблизительно определить оставшееся время работы часов.

- Быстрое перемещение секундной стрелки начинается из положения, в котором была нажата кнопка. Рекомендуется нажимать кнопку, когда секундная стрелка находится на отметке 0 секунд.
- После отображения значения запаса хода секундная стрелка через некоторое время возвращается к обычному движению.
- Запас хода не отображается, если секундная стрелка движется с интервалом в две секунды, что указывает на низкий уровень заряда. В этом случае часы могут остановиться примерно в течении 24 часов, поэтому их следует зарядить.

Быстрое движение секундной стрелки		Накопитель энергии
Никакого движения		В ближайшее время часы могут разрядиться. Пожалуйста, не забудьте подзарядить часы. Секундная стрелка движется с интервалом в две секунды.
5 секунд		Запас энергии составляет примерно 1 день.
10 секунд		Запас энергии составляет более 7 дней.
20 секунд		Запас энергии составляет примерно 1 месяц.
30 секунд		Запас энергии составляет примерно от 4 до месяцев.

Меры предосторожности при работе с аккумулятором:

Никогда не устанавливайте вместо перезаряжаемого устройства батарейку из оксида серебра для обычных часов. Батарейка может лопнуть, сильно нагреться или загореться.

(15) ЦИФРОВОЙ МЕХАНИЗМ

3, 5-значные ЖК-дисплеи



Рисунок А

Legend

Кнопка **A** – Режим
Кнопка **B** – Настройка

Установить время и дату:

1. Дважды нажмите кнопку **B**, чтобы перейти в режим настройки времени, выберите элементы по очереди следующим образом :
Месяц → День → Час → Минута → Выход
2. Нажмите кнопку **A** для изменения параметра.
3. Нажмите кнопку **B** для подтверждения и перехода к следующему параметру.

При настройке “часа” “А” означает утро, а “Р” - вторую половину дня.

Цифровые модели с 3, 5-разрядным ЖК-дисплеем обладают следующими функциями:

1. Отображаемый час
2. Отображаемая минута
3. Отображаемая секунда
4. Отображаемый месяц
5. Отображаемый день

Для отображения параметров нажмите кнопку **A**:

Нажмите кнопку **A** один раз, чтобы отобразить дату, дважды, чтобы отобразить секунду, и т.д.

Нажмите кнопку **A** еще раз, чтобы вернуться в режим текущего времени.

12:58



6 9



:02


Отображение
времени

Отображение
даты


Отображение
секунд

(16) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

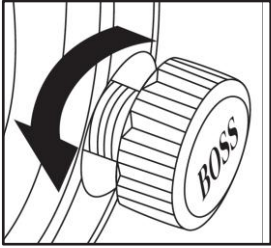

A

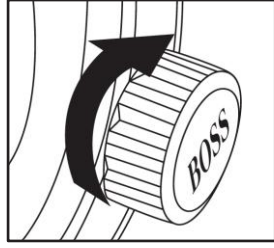

B


Некоторые модели оснащены специальной закручивающейся заводной головкой, которая защищает корпус от попадания воды. Прежде чем пытаться установить время или дату, необходимо сначала снять закручивающуюся заводную головку, повернув ее против часовой стрелки до тех пор, пока она не ослабнет (примерно шесть оборотов). При использовании стандартных заводных головок разблокировка не требуется.

- A. Чтобы разблокировать заводную головку: Поверните заводную головку против часовой стрелки (влево) до тех пор, пока она не выйдет из корпуса.
- B. Чтобы повторно зафиксировать заводную головку после установки времени/даты: Поверните заводную головку по часовой стрелке (вправо), вдавливая ее внутрь, и плотно затяните.

(16) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


СКОЛЬЗЯЩАЯ ЗАСТЕЖКА СЕТЧАТОГО БРАСЛЕТА

Браслеты из сетчатого материала, представленные на некоторых моделях, оснащены застежкой-крючком, которая позволяет регулировать размер браслета, перемещая штифтовую часть застежки вдоль браслета для достижения индивидуальной посадки.

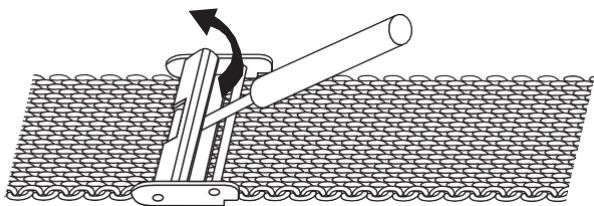


Вверху: Открытая сторона сетчатого браслета с фиксированной половиной скользящей застежки.


Чтобы определить размер браслета:

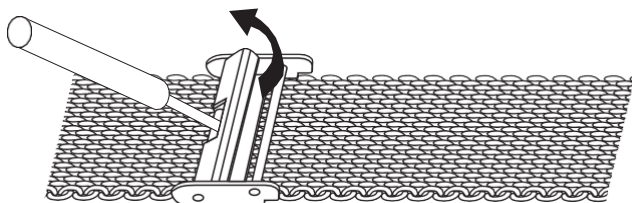

1. С помощью такого инструмента, как небольшая отвертка с плоской головкой, откройте металлическую пластину на штифтовой планке застежки, освободив механизм фиксации положения застежки.

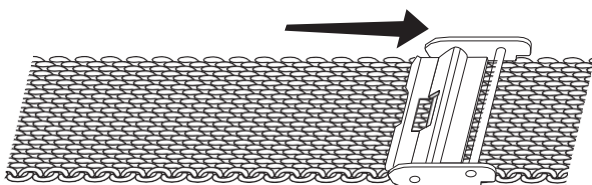

2. Сдвиньте половинку застежки-штифта вдоль сетчатого браслета в любом направлении в нужное положение.

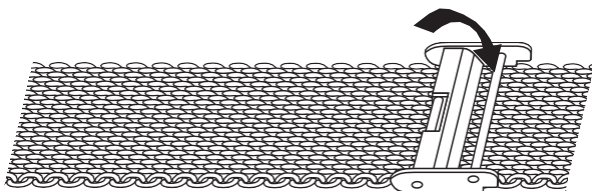

3. Закройте металлическую пластину, зафиксировав половинку застежки в новом положении на браслете.

(16) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

МЕХАНИЗМ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

ЧАСЫ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Часы оснащены солнечным элементом под циферблатом, который преобразует любой вид света в электрическую энергию и накапливает энергию во вторичной батарее.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

В отличие от обычных кварцевых часов, в этих часах не используется батарея из оксида серебра, что устраняет необходимость в замене батарейки.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Ожидаемое время работы от полной зарядки до остановки составит приблизительно 4 месяца (при условии отсутствия воздействия света в течение этого времени).

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ИСТОЩЕНИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Когда запас энергии во вторичном аккумуляторе снижается до крайне низкого уровня, секундная стрелка начинает двигаться с интервалом в две секунды вместо обычных односекундных интервалов. В этом случае как можно скорее зарядите часы, выставив их на свет. В противном случае часы могут остановиться в о 2 недели.

ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАРЯДА

Если напряжение вторичной батареи превышает заданное, включается функция предотвращения чрезмерного заряда, предотвращающая ухудшение состояния и поломку вторичной батареи.

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте аккумулятор, отличный от того, который предназначен для использования в ваших часах. Аккумуляторный элемент ни в коем случае нельзя вынимать из часов. Не выбрасывайте аккумуляторный элемент вместе с обычным мусором. Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего муниципалитета по сбору элементов питания. Не подвергайте часы чрезмерному нагреву.

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ УКАЗАНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКИ

Освещенность (ЛК)	Источник света	Окружающая среда	А (Прибл. часов)	В (Прибл. часов)	С (Прибл. часов)
700	Люминесцентная лампа	Внутри офиса	–	18	69
3,000		30W 20cm	52	4	15
10,000	Солнечный свет	Облачно	16	1.5	5
100,000		Хорошая погода	5.3	0.5	2

Условие А: Время, необходимое для полной зарядки

Условие В: Время, необходимое для стабильной работы

Условие С: Время, необходимое для зарядки в течение 1 дня

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ И ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ

Нажмите кнопку **В** более чем на 1 секунду, через 2 секунды стрелка автоматически вернется в исходное положение

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ	ЗАПАС МОЩНОСТИ
Высокий	90 дней или более
Средний	30-90 дней
Низкий	30 дней или менее

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваши часы HUGO BOSS были разработаны с особым вниманием к качеству, функциональности и деталям. Пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию и инструкции, чтобы узнать о функциях, правильном уходе и эксплуатации ваших новых часов. Дополнительную информацию об обслуживании и ремонте смотрите в разделе Сервисное Обслуживание и Гарантия.

Не открывайте часы самостоятельно. Если ваши часы нуждаются в ремонте или настройке, отнесите их или отправьте по почте непосредственно в авторизованный сервисный центр. Чтобы ознакомиться с полным списком авторизованных сервисных центров по всему миру, посетите наш веб-сайт www.mgiservice.com.

УДАРОПРОЧНОСТЬ

Все наши часы оснащены ударопрочными механизмами и проходят испытания на соответствие международным стандартам ударопрочности.

МАГНЕТИЗМ

Воздействие сильного магнитного поля на часы может повлиять на точность хода и даже привести к их остановке. Кварцевые часы, как правило, возобновляют работу с прежней точностью после удаления из зоны магнитного поля; механическим часам с автоматическим или ручным заводом может потребоваться размагничивание для восстановления нормальной работы.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Все наши часы проходят испытания на соответствие международным стандартам водонепроницаемости. Большинство моделей имеют водонепроницаемость до 3 бар (3 АТМ/30 метров/99 футов); некоторые модели водонепроницаемы и при еще большем давлении, что указано на циферблате или задней крышке. Эти показания не соответствуют глубине погружения, а скорее относятся к давлению, при котором проводились испытания, необходимые для соответствия международному стандарту водонепроницаемости.

ВНИМАНИЕ: Если на ваших часах не указан предел водонепроницаемости, не подвергайте их воздействию давления/глубины погружения более 3 бар (3 АТМ/30 метров/99 футов), в противном случае ваши часы могут быть повреждены и ваша гарантия будет аннулирована. Не нажимайте заводную головку часов, кнопки на моделях с хронографом или любые другие кнопки, если часы мокрые или находятся под водой.

Водонепроницаемость присуща только корпусу часов; некоторые ремешки не следует носить под водой или подвергать воздействию влаги. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом **"УХОД ЗА РЕМЕШКОМ"**.

Избегайте воздействия на часы резких и значительных перепадов температуры.

Не роняйте часы и не подвергайте их ударам о твердую поверхность. После каждого сильного удара необходимо повторно проверить водонепроницаемость.

После контакта с хлорированной или морской водой аккуратно протирайте часы мягкой тканью, слегка смоченной пресной водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Если ваши часы оснащены завинчивающейся заводной головкой, обязательно завинчивайте ее обратно в корпус после каждого использования.

УХОД ЗА РЕМЕШКОМ

Хотя срок службы ремешка зависит от вашего ухода и привычек ношения, а также от климата, в котором вы живете, надлежащий уход продлит срок его службы.

Кожаный ремешок следует хранить в сухом месте. Попадание воды может привести к тому, что кожаный ремешок часов станет хрупким и в конечном итоге сломается. Чтобы сохранить внешний вид кожи, следует избегать контакта с духами. После воздействия хлорированной или соленой воды слегка смочите кожаный ремешок пресной водой и высушите на воздухе.

Чтобы сохранить естественную эластичность и качество силиконового или резинового ремешка, после контакта с соленой водой, химическими или абразивными веществами протирайте его мягкой тканью, смоченной пресной водой.

Для очистки белого силиконового или резинового ремешка используйте теплую воду и мыло с нейтральным pH, нанесенных на мягкую ткань; затем протрите второй чистой тканью, смоченной теплой водой, либо аккуратно промойте под теплой проточной водой. Избегайте контакта с ацетоном и этиловым спиртом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантия не распространяется на ремешки часов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ

В ваших кварцевых аналоговых часах или хронографе установлена батарея, специально предназначенная для часов. При нормальном использовании срок ее службы составляет примерно 18-36 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование дополнительных функций, например, секундомера в моделях с хронографом, может сократить срок службы батареи.

Функция индикации окончания срока службы батареи:

Секундная стрелка на многих моделях начинает двигаться с задержкой в 2-4 секунды, когда батарея почти разряжена, сигнализируя о необходимости ее замены.

Замена батареи: обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены батареи – использованная батарея будет утилизирована/переработана надлежащим образом. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно.



Сбор и утилизация кварцевых часов по окончании срока службы* Данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для защиты окружающей среды и здоровья людей его необходимо сдать в местный пункт сбора для последующей переработки.

* Действителен в странах ЕС и других странах с соответствующим законодательством.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие безопасно при использовании по назначению. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы, связанные с безопасностью при использовании изделия, пожалуйста, свяжитесь с нами одним из следующих способов:

По электронной почте: customercare-us@mgiluxury.com

По телефону: 1-800-810-2311

БЕЗОПАСНОСТЬ БАТАРЕИ



WARNING

- **ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ:** Изделие содержит батарейку кнопочного (таблеточного) типа.
- Попадание внутрь может привести к **ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ** или серьезным травмам.
- Проглоченная батарейка может вызвать **Внутренние Химические Ожоги** всего за 2 часа.
- **ХРАНИТЕ** новые и использованные батарейки **В НЕДОСТУПНОМ** для **ДЕТЕЙ МЕСТЕ**.
- При подозрении на проглатывание или попадании внутрь организма, **немедленно обратитесь за медицинской помощью**.
- Для получения информации о лечении звоните по телефону: 1-(800) 498-8666.



- Немедленно извлекайте и утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами и храните их в недоступном для детей месте. НЕ выбрасывайте батарейки в бытовой мусор и не сжигайте.
- Даже использованные батарейки могут привести к серьезным травмам или летальному исходу.
- Не перезаряжаемые батареи нельзя заряжать.
- Не допускайте принудительной разрядки, не пытайтесь заряжать, разбирать, нагревать выше 50 градусов по Цельсию или сжигать. Это может привести к утечке, выбросу содержимого или взрыву и вызвать химические ожоги.
- Устанавливайте батарейки строго с соблюдением полярности (+ и -).
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных марок или типов, например, щелочные, углеродно-цинковые или перезаряжаемые.
- Если устройство не использовалось длительное время, извлеките батарейку и утилизируйте ее в соответствии с местными требованиями.
- Всегда надежно закрывайте батарейный отсек. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства, извлеките батарейки и храните их в недоступном для детей месте.
- В этих часах используется один из следующих типов батареек:

Тип батареи	Номинальное напряжение	Химический состав батареи
315	1.55	Оксид серебра
317	1.55	Оксид серебра
321	1.55	Оксид серебра
335	1.55	Оксид серебра
337	1.55	Оксид серебра
341	1.55	Оксид серебра
346	1.55	Оксид серебра
357	1.55	Оксид серебра
362	1.55	Оксид серебра
364	1.55	Оксид серебра
370	1.55	Оксид серебра
371	1.55	Оксид серебра
373	1.55	Оксид серебра
376	1.55	Оксид серебра
377	1.55	Оксид серебра
379	1.55	Оксид серебра
381	1.55	Оксид серебра
384	1.55	Оксид серебра
390	1.55	Оксид серебра
394	1.55	Оксид серебра
395	1.55	Оксид серебра
397	1.55	Оксид серебра
399	1.5	Оксид серебра

Тип батареи	Номинальное напряжение	Химический состав батареи
382428A	3.7	Марганцево-титановый перезаряжаемый литий
APP00236	3.8	Марганцево-титановый перезаряжаемый литий
CR1632	3	Диоксид лития и марганца
CR2016	3	Диоксид лития и марганца
CR2025	3	Диоксид лития и марганца
CR2032	3	Диоксид лития и марганца
CR2320	3	Диоксид лития и марганца
CR2430	3	Диоксид лития и марганца
CR2450	3	Диоксид лития и марганца
LR41	1.5	Диоксид марганца
MT621-3026/24T	1.5	Марганцево-титановый перезаряжаемый литий
MT920	1.5	Марганцево-титановый перезаряжаемый литий
TS920-3023/34R	1.5	Литиевая аккумуляторная батарея

Для получения дополнительной информации о батареях, пожалуйста, посетите сайт <https://repairs.mgiservice.com/battery-regulation/#/>.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Все часы Hugo Boss отличаются не только красивым дизайном, но и изготовлены из качественных материалов и компонентов, обеспечивающих точную и надежную работу. Мы с гордостью представляем все часы Hugo Boss, которые мы продаем.

Ограниченная Гарантия на Часы Hugo Boss

Часы Hugo Boss имеют гарантию для первоначального покупателя в течение двух (2) лет с даты приобретения. Гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления, которые препятствуют нормальной работе часов при обычном использовании.

Обязательства по данной гарантии ограничиваются бесплатным ремонтом или (по усмотрению Hugo Boss Watches) заменой неисправных часов.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на батарейки, ремешки, браслеты, стекла, позолоту, ионное или PVD-покрытие, косметические дефекты, такие как царапины или естественный износ, а также на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования, или в результате любых изменений, обслуживания или ремонта, выполненных не в авторизованном сервисном центре Hugo Boss.

Гарантия не действительна, если часы были приобретены не у официального дилера Lacoste Watches, о чем свидетельствует действительное подтверждение покупки – датированный товарный или подарочный чек с указанием продавца и идентификационного номера модели часов Hugo Boss.

Любые иные гарантии, предоставляемые продавцом, являются его полной ответственностью. Ни одно лицо или компания не имеют права изменять условия данной гарантии. Данная гарантия предоставляет потребителю определенные юридические права. У него также могут быть другие права, предусмотренные законодательством, которые могут различаться в зависимости от страны или региона. В пределах, не запрещенным законом, данная ограниченная гарантия является исключительной и заменяет все другие гарантии - устные, письменные, предусмотренные законом, явные или подразумеваемые (включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели), при этом все такие гарантии прямо исключаются.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вашим часам HUGO BOSS требуется обслуживание или ремонт, вы можете обратиться к авторизованному дилеру HUGO BOSS Watches или отправить их напрямую в один из авторизованных сервисных центров HUGO BOSS Watches, указанных на этом веб-сайте www.mgiservice.com/hugoboss (или отсканируйте QR код на гарантийном талоне), - просто вернитесь на главную страницу сайта и нажмите на ссылку «Информация о гарантии и сервисном обслуживании». Обязательно укажите свой полный обратный адрес и номер телефона, а также краткое описание проблемы с вашими часами и/или необходимого обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы получить сервисное обслуживание по двухлетней ограниченной гарантии на часы HUGO BOSS, вам необходимо будет предъявить документ, подтверждающий дату покупки. Требования приведены в предыдущем разделе информации о гарантии.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ ИСТЕК

Сервисный центр Hugo Boss Watches также может выполнить ремонт, на который не распространяется гарантия на часы Hugo Boss, а также сервисное обслуживание по истечении гарантийного срока. Если для ваших часов потребуются запчасти или сервисное обслуживание, не предусмотренные условиями вашей гарантии, вам будет выслана письменная смета для утверждения и оплаты до начала работ. Пожалуйста, скопируйте и используйте форму(ы) из этого файла.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

В сервисном центре Hugo Boss Watches за дополнительную плату также можно заменить батарейку в ваших часах Hugo Boss.

УПАКОВКА ЧАСОВ

При отправке часов по почте они должны быть надежно упакованы в мягкий упаковочный материал (для защиты от ударов) и помещены в прочную коробку, заклеенную скотчем.

ВНИМАНИЕ: Не используйте подарочную коробку, в которой были доставлены часы. Она не рассчитана на транспортировку, и ваши часы могут быть повреждены при транспортировке.

СТРАХОВАНИЕ ВАШИХ ЧАСОВ

Рекомендуется отправлять часы заказной почтой и страховать их на полную стоимость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

За любой ремонт взимается дополнительная плата, если только вместе с изделием не будет возвращен оригинал квитанции о покупке или подарочного чека с указанием названия продавца и идентификационного номера модели часов, а ремонт не будет оплачен в соответствии с условиями гарантии. С адресами авторизованных сервисных центров можно ознакомиться по ссылке на главной странице www.mgiservice.com/hugoboss.