

- Часы работают на солнечной энергии. Держите циферблат на свету и поддерживайте достаточный заряд.
- Сведения о времени зарядки, характеристиках и работе см. в руководстве:  руководство по эксплуатации E784

Наименование деталей



- Внешний вид часов может отличаться от рисунка.
- Заводная головка имеет два вытянутых положения.

Установка мирового времени

Часы показывают время по всему миру в соответствии с выбранным из 26 часовым поясом (смещение относительно UTC — всемирного координированного времени).

1. Вытяните заводную головку в положение 1.

Секундная стрелка указывает на установленный часовой пояс.

2. Поверните головку по часовой стрелке и выберите зону.

После выбора зоны часовая и минутная стрелки начнут двигаться.

- Указатель даты перемещается синхронно.

3. Когда стрелки и указатели остановятся, задвиньте головку в положение 0.

Таблица часовых поясов и городов

- Страны и регионы могут изменять часовые пояса по разным причинам.
- Если вы пользуетесь часами в местности, которой нет в таблице, выберите название зоны с тем же часовым поясом.

Часовой пояс	Сек. стрелка	Код зоны	Город / регион
0	0	LON	Лондон
+1	2	PAR	Париж
+2	4	ATH	Афины
+3	7	RUH	Эр-Рияд
+4	9	DXB	Дубай
+5	11	KHI	Карачи
+5.5	14	DEL	Дели
+6	16	DAC	Дакка
+7	18	BKK	Бангкок
+8	21	BJS	Пекин / Гонконг
+9	23	TYO	Токио
+9.5	25	ADL	Аделаида
+10	28	SYD	Сидней
+11	30	NOU	Нумеа
+12	32	AKL	Окленд
-11	35	MDY	Мидуэй
-10	37	HNL	Гонолулу
-9	39	ANC	Анкоридж
-8	42	LAX	Лос-Анджелес
-7	44	DEN	Денвер
-6	46	CHI	Чикаго
-5	49	NYC	Нью-Йорк
-4	51	MAO	Манаус
-3	53	RIO	Рио-де-Жанейро
-2	56	FEN	Фернанду-ди-Норонья
-1	58	PDL	Азорские о-ва

- Смещения в таблице указаны относительно стандартного времени.

Установка летнего времени



- Заданная настройка летнего времени (SMT ON/OFF) применяется ко всем часовым поясам мирового времени.

1. Задвиньте головку в положение **0**.

2. Нажмите и отпустите кнопку.

- Секундная стрелка покажет текущую настройку летнего времени.
- Если во время описанных ниже действий ничего не делать, часы вернутся к обычной индикации через 10 секунд.

3. Поверните головку, чтобы переключить настройку летнего времени (SMT ON/OFF).

SMT ON		Отображается летнее время.
SMT OFF		Отображается стандартное время.

- При каждом повороте головки по часовой стрелке настройка переключается.

4. Нажмите кнопку — настройка завершена.

Установка времени и календаря

- Перед установкой времени и календаря проверьте часовой пояс и состояние летнего времени, а затем правильно настройте мировое время и летнее время (SMT ON/OFF).

Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение **2**.

- Секундная стрелка встанет на 0 секунд и остановится.

- Если секундная стрелка не указывает на 0 секунд, сначала скорректируйте исходное положение, следуя разделу «Коррекция исходного положения».

2. Поверните головку, чтобы установить часы и минуты.

- Если быстро повернуть головку несколько раз, стрелки и указатели будут двигаться непрерывно. Чтобы остановить быстрое движение, поверните головку в любую сторону.
- Указатель даты перемещается синхронно. Смена даты означает, что наступило время после полуночи.
- При движении стрелок против часовой стрелки указатель даты не меняется.

3. Задвиньте головку в положение **0** по сигналу точного времени.

Установка календаря

1. Задвиньте головку в положение **0**.

2. Нажмите и отпустите кнопку.

- Секундная стрелка покажет текущую настройку летнего времени.
- Выполните следующий шаг в течение 10 секунд.

3. Нажмите и удерживайте кнопку не менее 2 секунд, пока секундная стрелка показывает настройку летнего времени.


- Секундная стрелка сделает полный оборот и покажет текущую настройку года и месяца.

- Отпустите кнопку, когда секундная стрелка начнёт двигаться.
- Если во время описанных ниже действий ничего не делать, часы вернутся к обычной индикации через 30 секунд.


4. Поверните головку по часовой стрелке и установите год и месяц.

- Если быстро повернуть головку несколько раз, стрелка будет двигаться непрерывно. Чтобы остановить быстрое движение, поверните головку по часовой стрелке.

«Месяц» соответствует одной из 12 зон, показанных на рисунке ниже. Каждое число означает месяц.

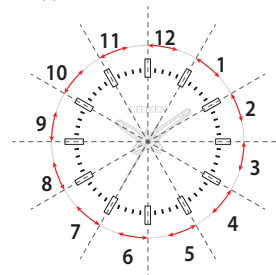

Год отсчитывается от високосного года и показывается положением секундной стрелки.

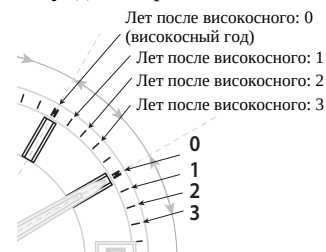

5. Поверните головку против часовой стрелки и установите дату.

6. Нажмите кнопку — настройка завершена.




Коррекция исходного положения

Скорректируйте исходное положение, если секундная стрелка не указывает на 0 секунд, когда головка находится в положении [2].

Правильные исходные положения:

- Часовая, минутная и секундная стрелки: 0 часов 00 минут 0 секунд
- Указатель даты: «1»

- Не корректируйте исходное положение, когда часы показывают время с 23:50 до 00:10: иначе дата может переключиться неправильно.

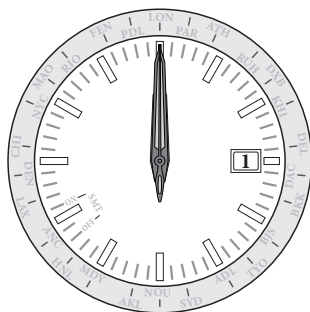

1. Вытяните заводную головку в положение [2].

2. Нажмите и отпустите кнопку.

Выполняется общий сброс.

Значения после общего сброса	
Время	0:00:00 AM
Календарь	1 января високосного года
Мировое время	LON
Летнее время	SMT OFF

3. Поверните головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки на 0 часов 00 минут.

- Если быстро повернуть головку несколько раз, стрелка будет двигаться непрерывно. Чтобы остановить быстрое движение, поверните головку в любую сторону.

4. Задвиньте головку в положение [1].

5. Поверните головку по часовой стрелке и установите секундную стрелку на 0 секунд.

- Если быстро повернуть головку несколько раз, стрелка будет двигаться непрерывно. Чтобы остановить быстрое движение, поверните головку по часовой стрелке.

6. Поверните головку против часовой стрелки и установите указатель даты на «1».

- Если быстро повернуть головку несколько раз, указатель будет двигаться непрерывно. Чтобы остановить быстрое движение, поверните головку против часовой стрелки.
- Для точной подстройки поворачивайте головку, удерживая кнопку нажатой.

7. Задвиньте головку в положение [0] — настройка завершена.

Исходное положение обновлено, секундная стрелка начинает двигаться.

- После этого установите время и календарь.

